


4

Outils nécessaires pour le montage:

- Clé dynamométrique avec tête à 6 pans creux 6 mm
- Clé dynamométrique avec tête à 6 pans creux 8 mm
- Clé dynamométrique avec tête à 6 pans creux 15 mm


Merci de bien vouloir respecter les instructions générales de montage. Elles peuvent être trouvées sous le site web : www.k2-systems.de.

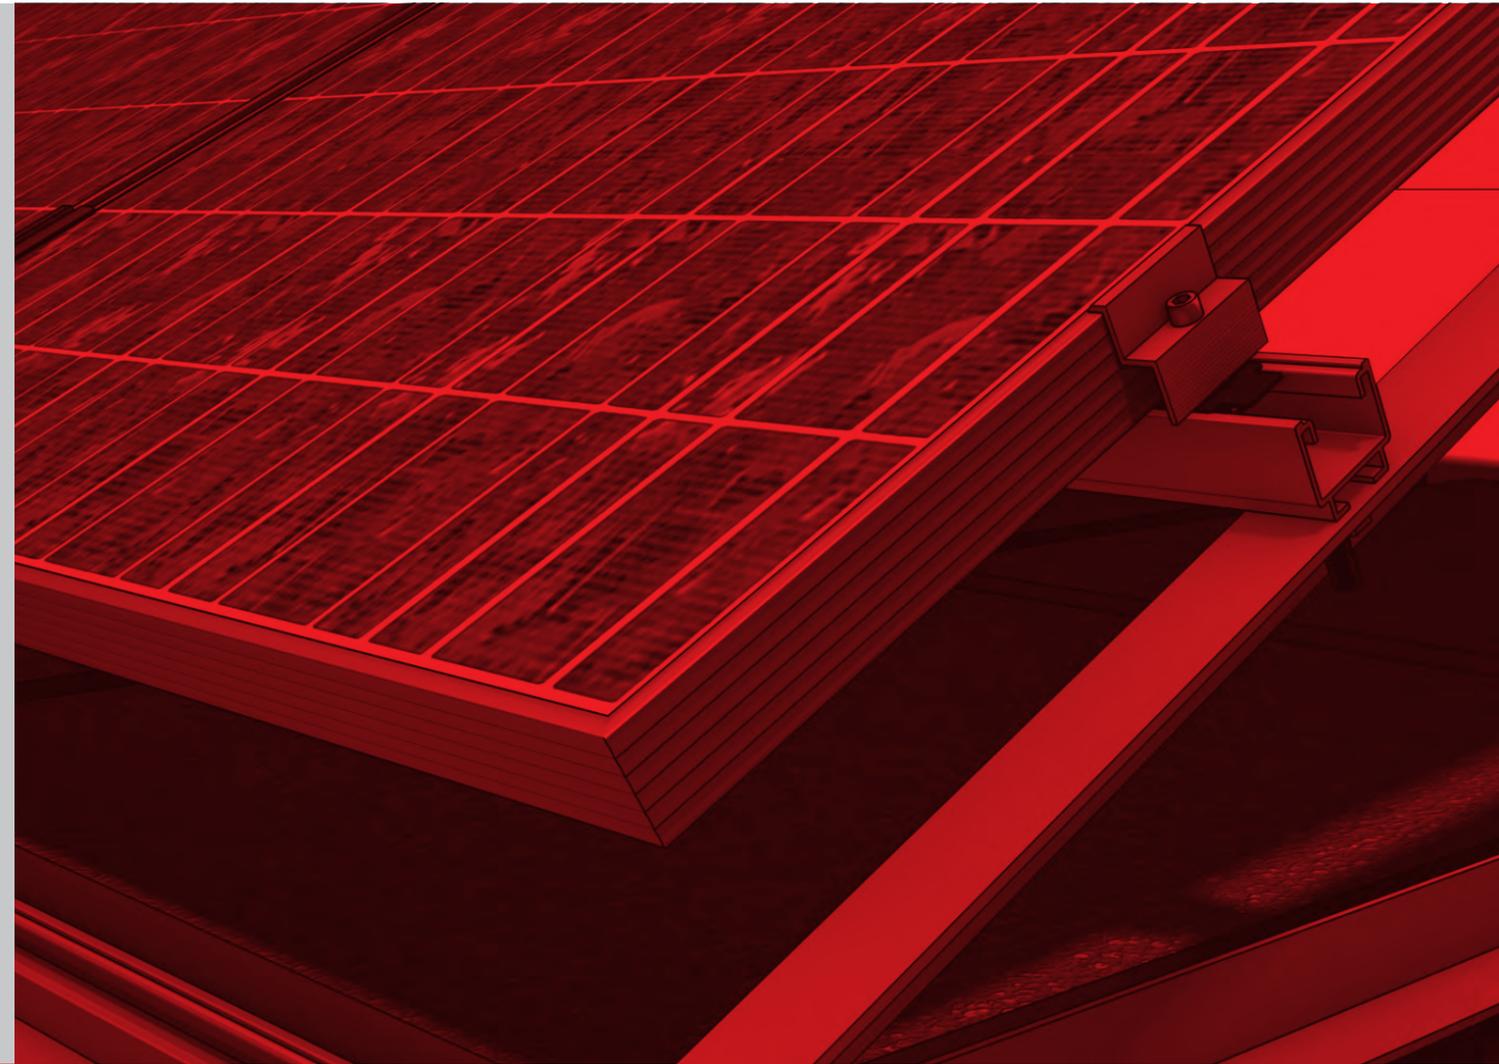









Service-Hotline +49 (0)7152 3560-0

K2 Systems GmbH
Riedwiesenstraße 13 - 17
71229 Leonberg, Germany
Phone +49 (0)7152 3560-0
Fax +49 (0)7152 3560-179
info@k2-systems.de
www.k2-systems.de

Votre partenaire commercial:

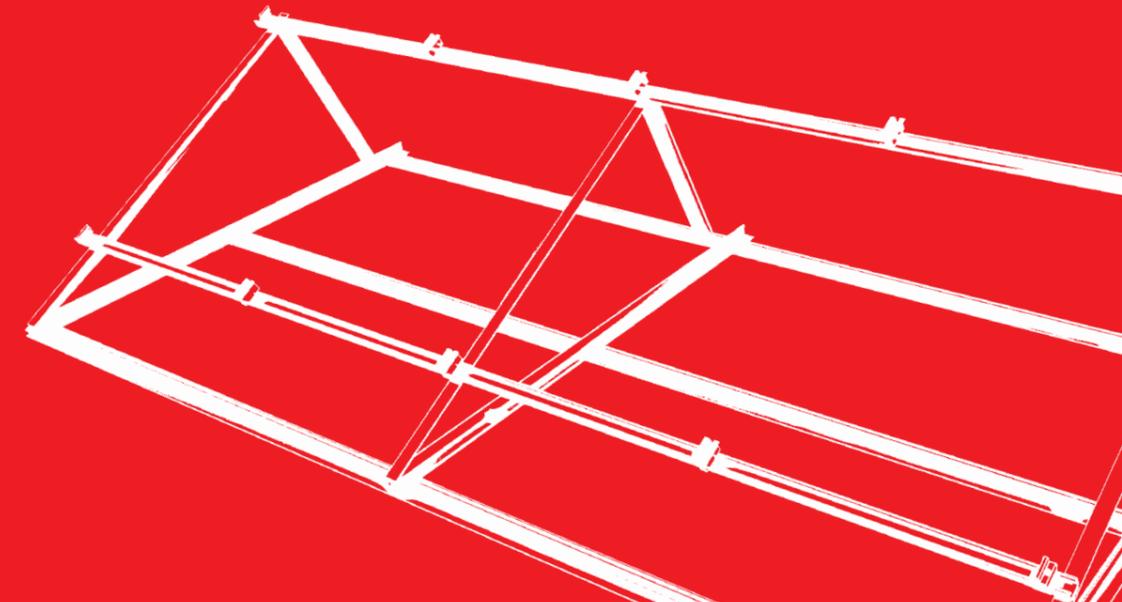

Assemblé en seulement 4 étapes!

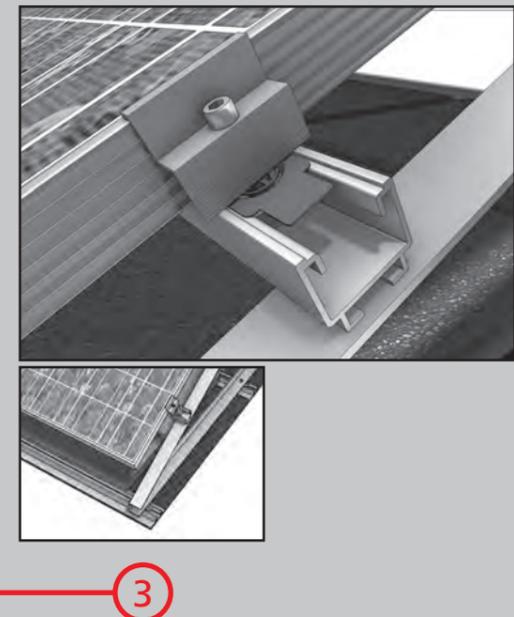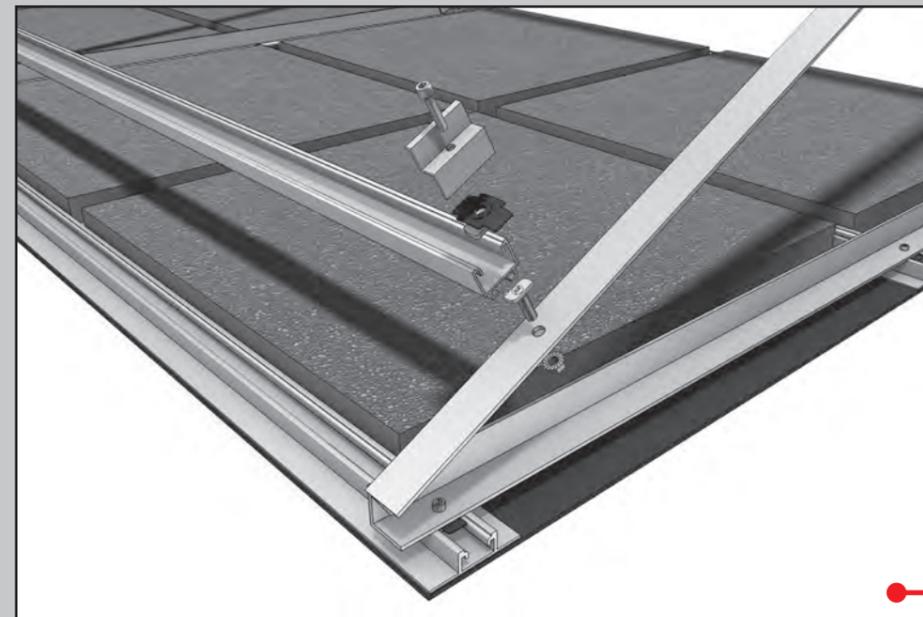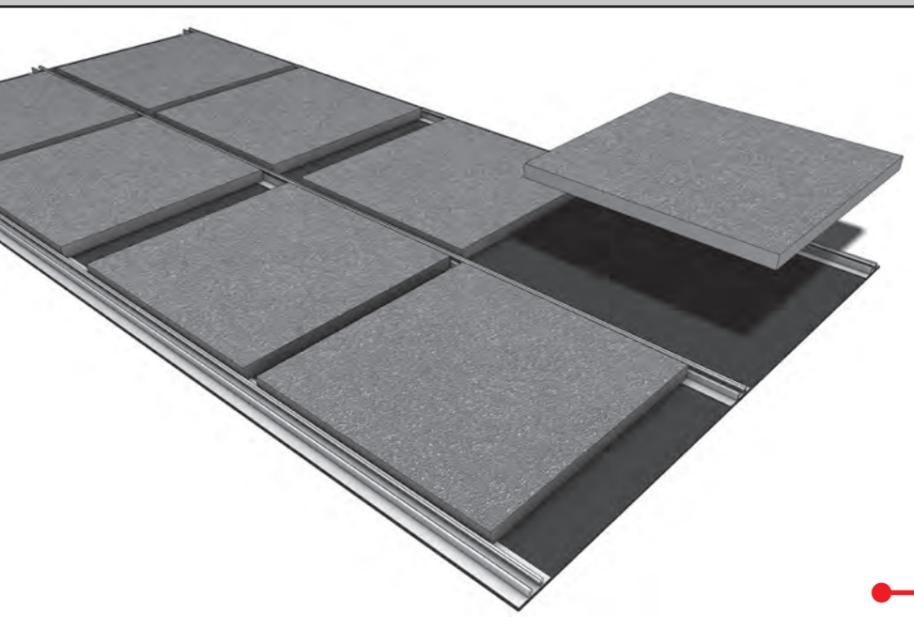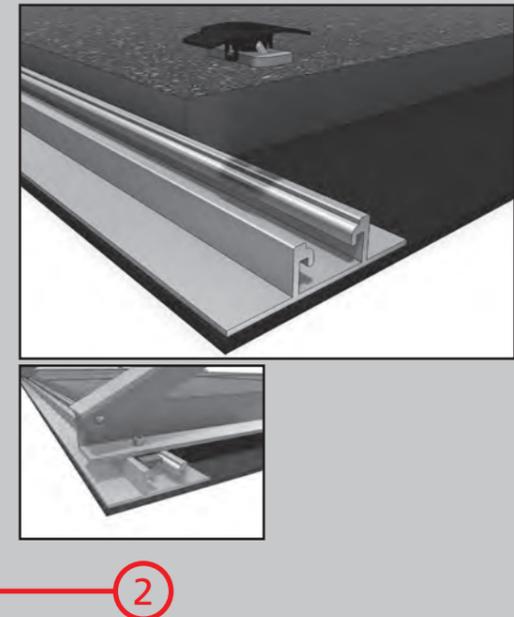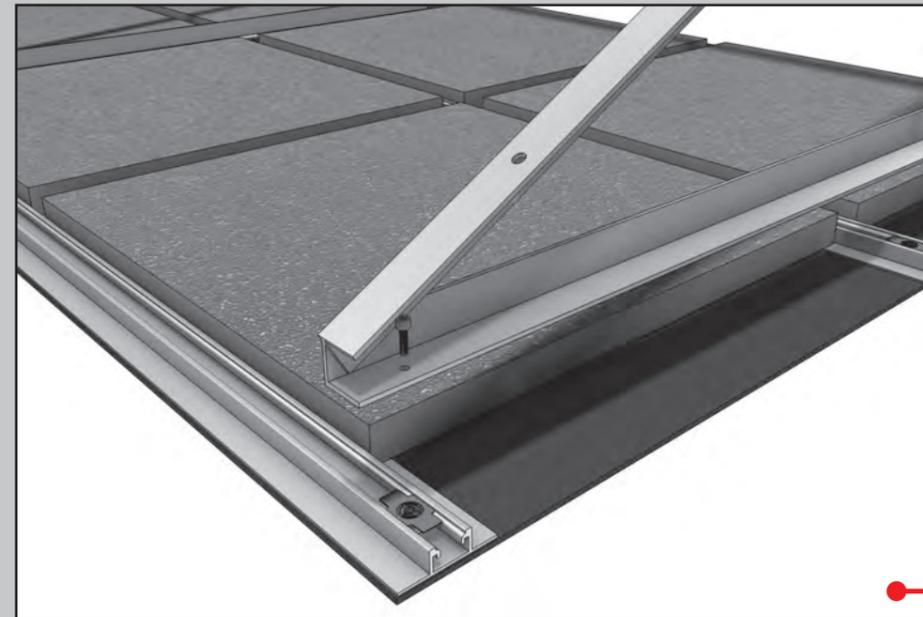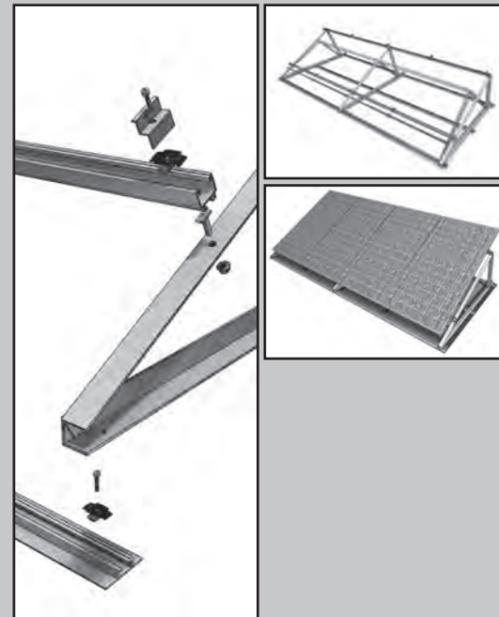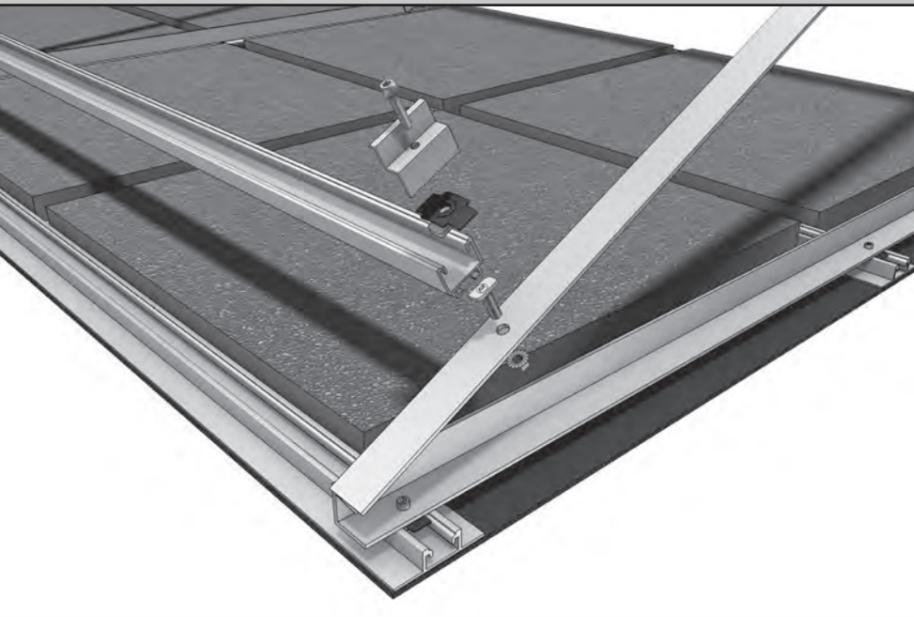

Couple de serrage recommandé pour vis métriques: M6: 6 Nm | M8: 16 Nm | M10: 32 Nm | M12: 56 Nm
Etriers finaux et intermédiaires avec vis en acier inox (A70) M8: 14 Nm
Les installations électriques doivent être mises à la terre. Le cas échéant, prévoir un dispositif parafoudre.
Couple de serrage recommandé pour vis auto-perceuses: Ø 6,0 en butée env. 5 Nm

